《取扱説明書》

スリーブ用クリンパー PZ3

この取扱い説明書は以下の型式、品番の製品に共通するものです。内容を良くお読みの上で正しくご使用ください。

標準スリーブ

型 式

品番

適合スリーブ

ダイス数

PZ3

056730

 $H 0.5 \sim H 6.0$

1


2本差スリーブ H 0.5 ~ H 2.5

1


用 途

下記規格に準拠のスリーブの電線との圧着に使用してください。

使用方法

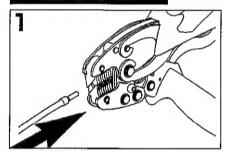


被覆を剥いた電線の芯線の部分をスリーブに通します。この際、線剥き長さに注意してください。(スリーブの先端から芯線が少し出るくらい)電線を挿入したHスリーブを工具の前方よりセットして下さい。

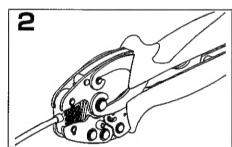


2. グリップをラチェットがリリースするまで しっかり握ります。


電線サイズにあった最適な圧着力で圧着します。

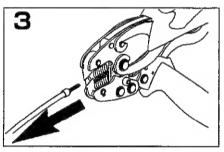

3. グリップを最後まで握る事により、工具内部のラチェットのロックが外れ、圧着部が開放されます。

軽く圧着スリーブを引張り、スリーブが確 実に電線に圧着されている事を確認して下 さい。

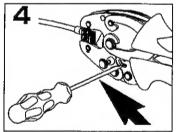

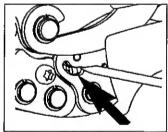

4. グリップが戻らなかったり、途中で止まったりした場合は、図のようにドライバーなどでラチェット機構部を戻します。

適合スリーブ

電線断面積に合った正しいスリーブを選択しましょう!
<規 格> DIN46 228パート1及び4に準拠ないし類する絶縁カバーなしスリーブを使用して下さい。



〈注意〉

- ・上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
- ・工具は、使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。
- ・お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。